


8229/9184 簡易操作ガイド

各部の名称

[8229]

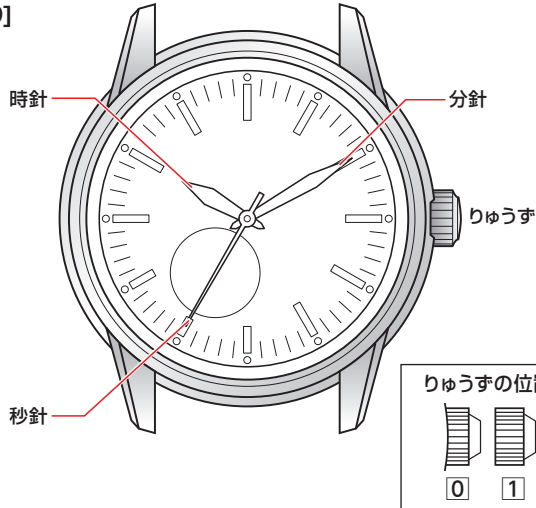

・モデルによって、デザインが異なります。

時刻を合わせる


1. リューズの位置を①にする
・カレンダーがあるモデルでは、リューズの位置を②にします。
2. リューズを回して時刻を合わせる
3. リューズの位置を①にして、終了する

ぜんまいを巻き上げる

[8229/9184共通]

ぜんまいを手で巻き上げる

1. リューズの位置を①にする
2. リューズを右に回して、ぜんまいを巻き上げる

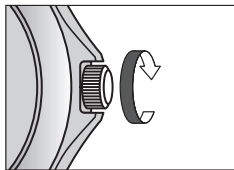


- ・停止状態から、ぜんまいが十分に巻き上げられるまでリューズを約40回転
- ・持続時間(ぜんまいが十分に巻き上げられると)40時間以上

自動巻時計の場合

- 腕の動きによって、内部の回転おもりが動き、ぜんまいが自動で巻き上げられます。
- ・腕の動きが少ないときは、巻き上げが不足することもあります。
- ・時計を1日8時間以上身に着けていると、時計がおよそ一日動く分のぜんまいが自動で巻き上げられます。

各部の名称


[9184]

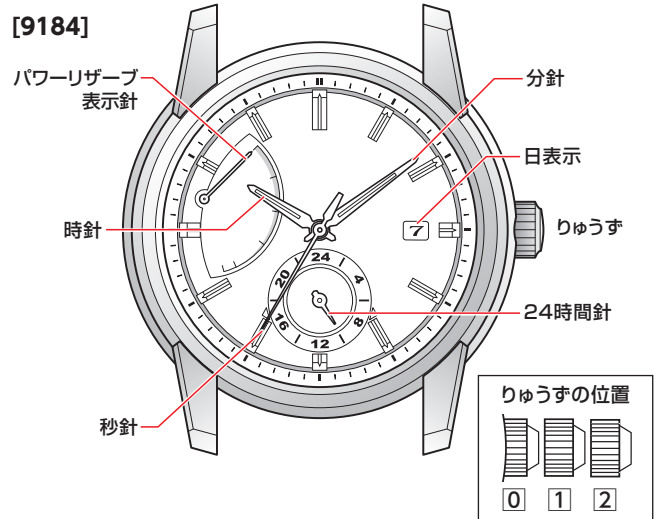

・モデルによって、デザインが異なります。

パワーリザーブ表示の見かた

パワーリザーブ表示針は、現在のおよその巻き上げ量を表示します。

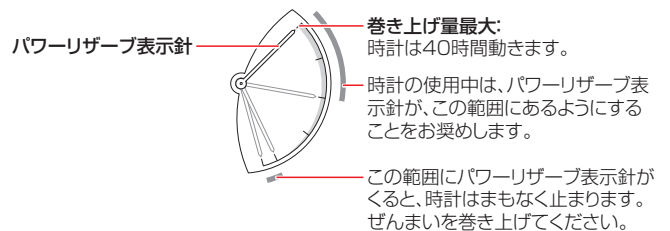

時刻を合わせる

時計が止まっているときは、先にぜんまいを巻き上げます。

1. 秒針が0秒を指しているとき、リューズの位置を②にする
秒針が止まります。
2. リューズを回して時刻を合わせる
すべての針と日表示が連動して動きます。
・午前/午後の違いに注意します。
・針を逆回転させたときは、連動しません。
3. 時報などに合わせて、
リューズの位置を①にして、終了する

カレンダーを合わせる

この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

- ・次の時間帯は、この時計の日表示が切り替わるため、カレンダー合わせを避けてください。日表示が正しく切り替わらない場合があります。
- 時間帯:午後8時から午前2時まで

1. リューズの位置を①にする
2. リューズを右に回して、日表示を合わせる
3. リューズの位置を①にして、終了する