


## 6323 簡易操作ガイド

## 各部の名称

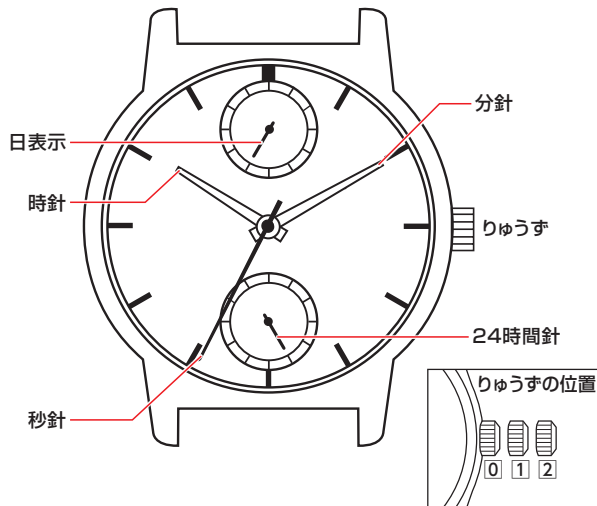

- モデルにより、曜日や日付の針がディスクの場合があります。
- モデルにより、カレンダーの表示がない場合があります。

## 時刻・曜日・24時間針を合わせる

1. りゅうずの位置を②にする  
針が停止します。
2. りゅうずを回して時刻と曜日を合わせる
  - 針が右回り(時計回り)に動くように、りゅうずを回してください。  
針が左回り(反時計回り)に動くようにりゅうずを回すと、時刻が正しく表示されない場合があります。
  - 24時間針が連動して動きます。
3. りゅうずの位置を①にして、終了する

## 日付を合わせる

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを回して日付を合わせる(早修正)
  - 午後9時から翌日の午前0時は、日付が切り替わる時間帯です。  
この時間帯での修正は避けてください。  
翌日に日付が切り替わらない場合があります。
3. りゅうずの位置を②にして、終了する