
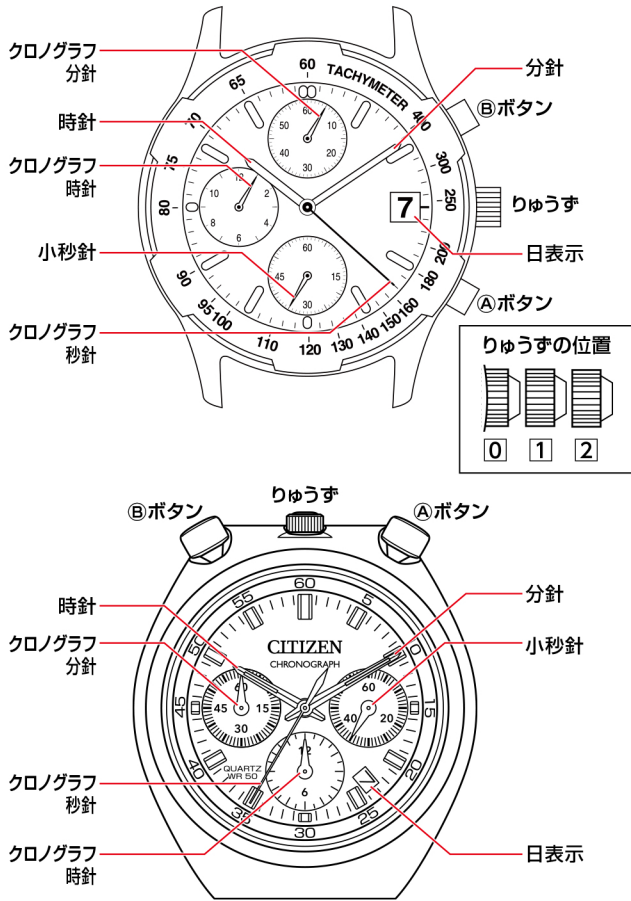


## 051\* 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

 051\*取扱説明書

## 各部の名称



・モデルによってデザインが異なります。

・スケールやベゼルについて、詳細は取扱説明書や、サイトの外装機能についてのページ(<https://citizen.jp/support-jp/manual/interior.html>)をご参照ください。

## 時刻を合わせる

1. 小秒針が0秒を指しているときに、リューズの位置を②にする
2. リューズを回して、時刻を合わせる
  - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
  - ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前/午後を間違えないよう注意します。
3. 時報に合わせて、リューズの位置を①にする  
小秒針が動き始めます。

## 日表示を合わせる

- ・時計が午後9時～午前1時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. リューズの位置を①にする
2. リューズを回して、日表示を合わせる
3. リューズの位置を②にして終了する

## クロノグラフを使う

- ・1秒単位、最大12時間まで計測できます。

1. リューズの位置を②にする
2. Bボタンを押す  
クロノグラフが動き始めます。  
スタート / ストップ：Bボタンを押します。  
リセット：ストップ中に、Aボタンを押します。  
・クロノグラフ終了後は、必ずリセットを行ってください。

## クロノグラフ針の0位置を合わせる

- ・クロノグラフをリセットしても、クロノグラフ針(クロノグラフ時針/分針/秒針)が0位置にもどらない場合に、この操作を行ってください。

1. リューズの位置を②にする  
Bボタンを押して、クロノグラフ秒針を0位置(12時位置)に合わせます。  
・Bボタンを押し続けると、早送り修正ができます。
2. Aボタンを押す  
クロノグラフ分針/時針が0位置に戻ります。
3. 時刻を合わせて、リューズの位置を①にする