



1116 簡易操作ガイド

各部の名称


カレンダーなしのモデル

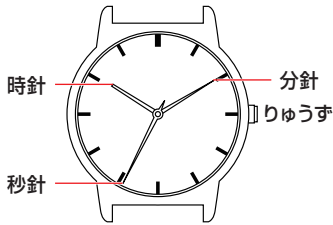

・モデルによってデザインが異なります。秒針がないモデルもあります。

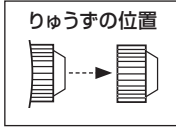


日表示つきのモデル

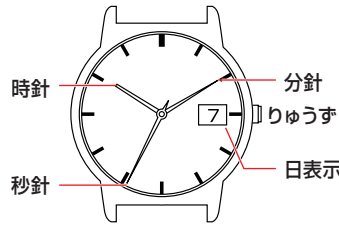


・モデルによってデザインが異なります。



日表示、曜表示つきのモデル

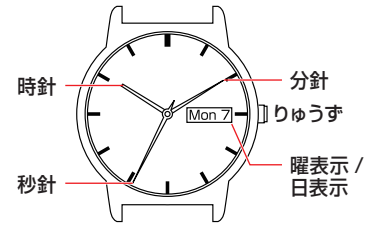

・モデルによってデザインが異なります。

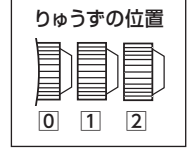

時刻を合わせる

1. りゅうずを引く
 - ・秒針が止まります。
 - ・秒針があるモデルでは、0秒を指しているときにりゅうずを引き出します。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせてりゅうずを押し込む
 - 針が動きはじめます。

時刻を合わせる

- ・午後9時から午前1時の間は、合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
 - 秒針が止まります。
 2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする
 - 秒針が動きはじめます。

時刻を合わせる

- ・午後9時から午前4時30分の間は、合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
 - 秒針が止まります。
 2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする
 - 秒針が動きはじめます。

日表示を合わせる

- ・午後9時から午前1時の間は、合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
 - ・3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。
1. りゅうずの位置を①にする
 2. りゅうずを回して、日表示を合わせる
 3. りゅうずの位置を②にして、終了する

日表示と曜表示を合わせる

- ・午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
 - ・3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。
1. りゅうずの位置を①にする
 2. りゅうずを回して、日表示を合わせる
 3. りゅうずを2.とは逆方向に回して曜表示を合わせる
 4. りゅうずの位置を②にして、終了する