


E*** 簡易操作ガイド

・この時計はソーラーパワーウオッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。

各部の名称

カレンダーなしのモデル

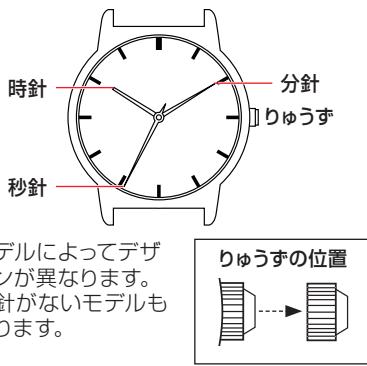


- ・モデルによってデザインが異なります。
秒針がないモデルもあります。

日表示つきのモデル



- ・モデルによってデザインが異なります。
・りゅうずは2段階に引き出せます。

日表示、曜表示つきのモデル

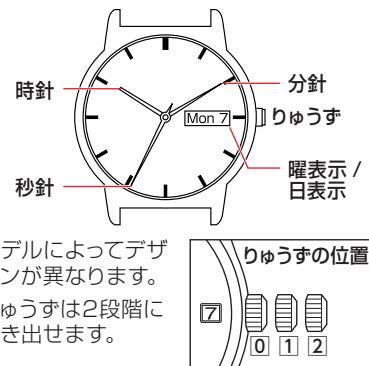

- ・モデルによってデザインが異なります。
・りゅうずは2段階に引き出せます。

時刻を合わせる

- 1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずを引く**
 - ・秒針が止まります。
- 2. りゅうずを回して、時刻を合わせる**
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 3. 時報に合わせてりゅうずを押し込む**

秒針が動きはじめます。

時刻を合わせる

- 午後 9 時から午前 1 時の間は合わせるのをさせてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- 1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする**

秒針が止まります。
- 2. りゅうずを回して、時刻を合わせる**
 - ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする**

秒針が動きはじめます。

日表示を合わせる

- 午後 9 時から午前 1 時の間は合わせるのをさせてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- 3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

 - 1. りゅうずの位置を①にする**
 - 2. りゅうずを左に回して、日表示を合わせる**
 - ・右に回すと、空回りします。
 - 3. りゅうずの位置を①にして終了する**

時刻を合わせる

- 午後 9 時から午前 4 時 30 分の間は合わせるのをさせてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- 1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする**

秒針が止まります。
- 2. りゅうずを回して、時刻を合わせる**
 - ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする**

秒針が動きはじめます。

日表示と曜表示を合わせる

- 午後 9 時から午前 4 時 30 分の間は合わせるのをさせてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- 3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

 - 1. りゅうずの位置を①にする**
 - 2. りゅうずを回して、日表示と曜表示を合わせる**
 - ・左に回すと、日表示が切り替わります。
 - ・右に回すと、曜表示が切り替わります。
 - 3. りゅうずの位置を①にして終了する**